


Dziękujemy za zakup narzędzia Autel. Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami i zapewni lata bezproblemowej pracy, pod warunkiem użytkowania zgodnie z niniejszą instrukcją i prawidłowej konserwacji.



WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy używać urządzenia prawidłowo i ostrożnie, ponieważ nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenie i/lub obrażenia ciała, a także unieważnić gwarancję produktu.


Wysuń ramkę kalibracyjną

1

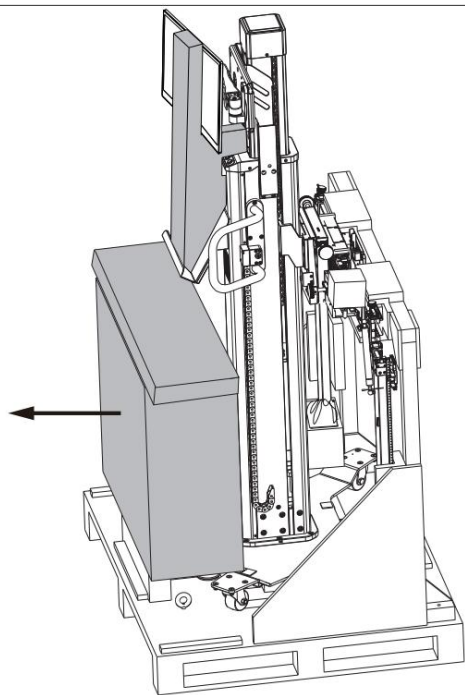


Zdejmij osłonę przeciwkurtkową. Przetnij taśmy mocujące pudła. Wyjmij wszystkie pudła i piankowe wypełnienia z ramy.

2

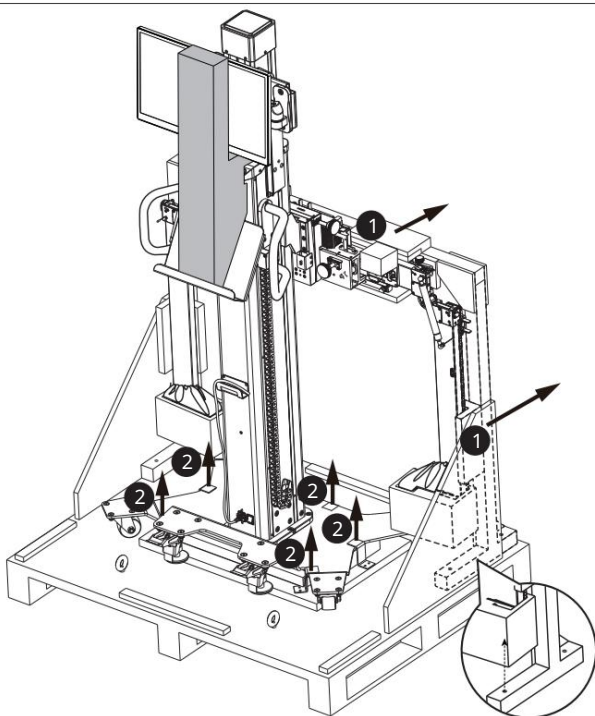

Odkręć cztery śruby na spodzie drewnianego elementu. Wyjmij pręt transportowy kluczem płaskim (14 mm), aby zdjąć pręt stojaka (1). Uważaj, aby nie zarysować ramki kalibracyjnej. Zdejmij wszystkie metalowe wsporniki narożne w kształcie litery Z (2).


3

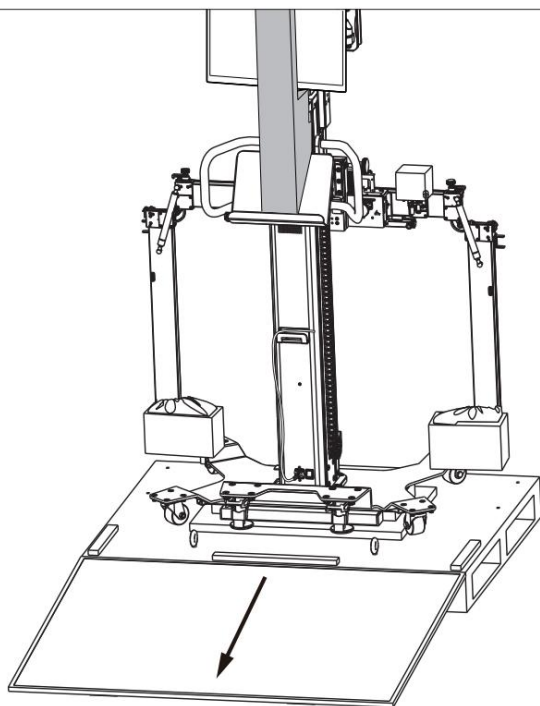

Przymocuj osłonę ze sklejki do płozy z tyłu ramy kalibracyjnej, aby służyła jako rampa. Zdejmij folię ochronną z hamulców nożnych i upewnij się, że są zwolnione. Lekko unieś ramę kalibracyjną, aby zdjąć ją z płozy i ostrożnie zjedź nią po rampie na podłogę w miejscu pracy. Naciśnij hamulce nożne, gdy rama kalibracyjna będzie już dobrze ustawiona.

Odkryj monitor dotykowy

1

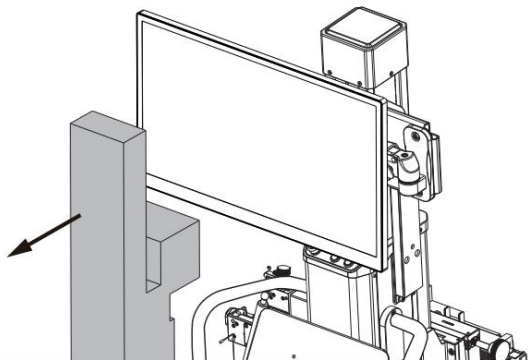


Zdejmij folię ochronną i piankową podkładkę wokół monitora dotykowego. Ustaw monitor w odpowiedniej pozycji do oglądania.



UWAGA: Po usunięciu pianki sprawdź, czy przycisk zatrzymania awaryjnego został naciśnięty przypadkowo. Jeśli tak, obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zwolnić.

2

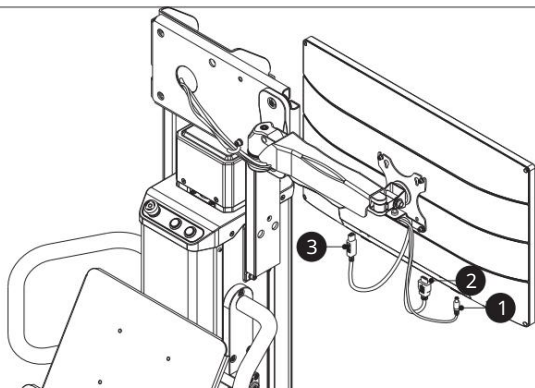


Zdejmij folię ochronną z kabli. Podłącz kabel zasilający, kabel HDMI i kabel USB do odpowiednich portów wejściowych monitora dotykowego.

Kabel zasilający (1)

Kabel HDMI (2)


Kabel USB (3)

Rozłóż poprzeczkę

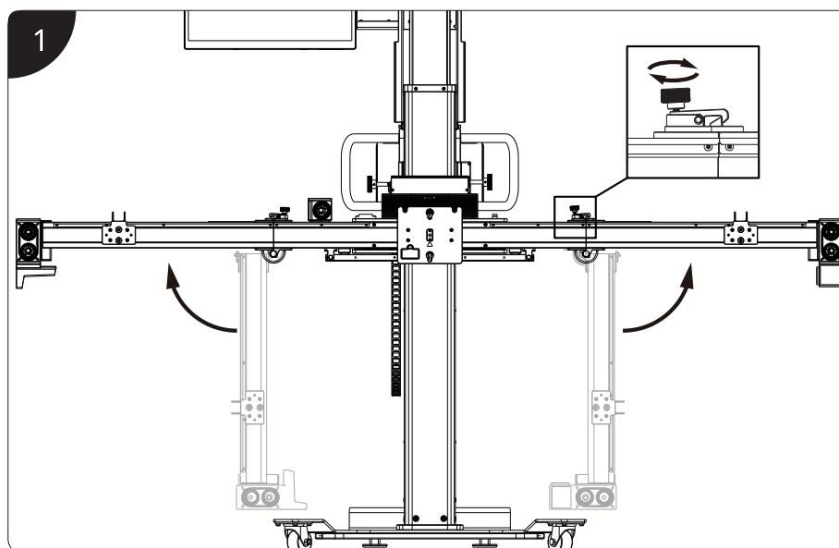

Zdejmij piankową wyściółkę i osłony ochronne z trzech kamer. Ręcznie unieś oba ramiona poprzeczki, aż będą równoległe i upewnij się, że zatrzaski ramion składanych są zablokowane. Dokręć pokrętła mocujące poprzeczkę, aby ją zabezpieczyć.

Włącz IA900WA

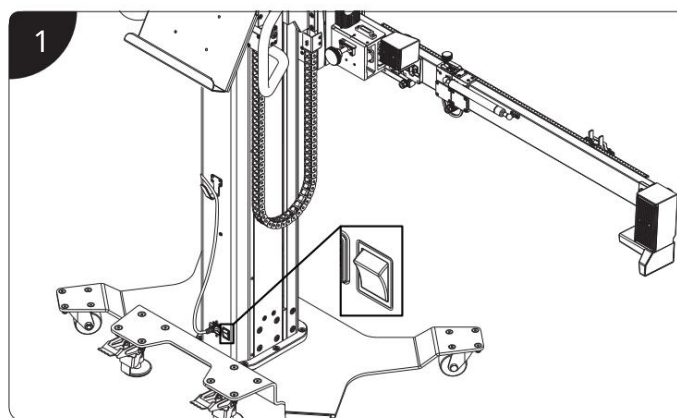

Po umieszczeniu ramki kalibracyjnej we właściwym miejscu, podłącz przewód zasilający u dołu kolumny do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz zasilanie. Po włączeniu zasilania, włącznik zasilania zaświeci się na czerwono, wszystkie kamery będą migać na czerwono w kółko, a monitor zaświeci się, wyświetlając procedurę podłączania tabletu do ramki kalibracyjnej.




UWAGA: Aby zapobiec przypadkowemu zaplątaniu się przewodu, należy zabezpieczyć nadmiar przewodu opaską kablową.




UWAGA: Wymagania dotyczące zasilania systemu: prąd zmienny 100–264 V, 5 A i 50–60 Hz (urządzenie musi być uziemione).

Złóż tablicę wzorcową

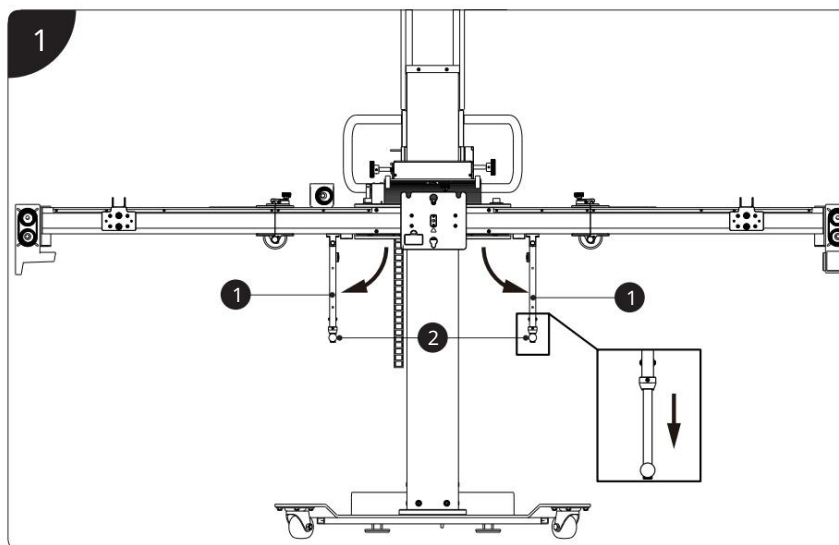


Rozłóż i wyprostuj lewy i prawy uchwyt szablonu (1) z poprzeczki. Pociągnij końce (2) w dół, aby wysunąć uchwyty szablonu.

2

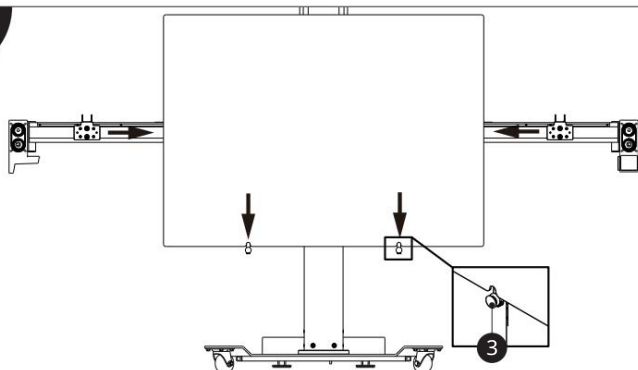

Dopasuj rowki na dolnej krawędzi płyty wzorcowej do przestrzeni pozycjonujących (3) na półkach mocujących płytę wzorcową. Naciśnij zaciski na lewej i prawej płycie przesuwnej, a następnie przesunij płyty przesuwne w kierunku płyty wzorcowej, aby zamocować płytę wzorcową w szczelinach płyt przesuwnych.


3

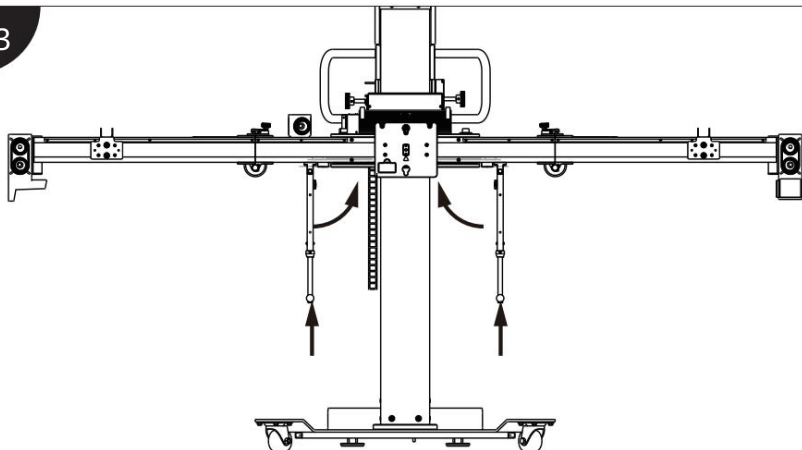

Wyjmij deski wzorcowe po kalibracji. Przesuń uchwyty desek wzorcowych do góry. Złóż lewy i prawy uchwyt desek wzorcowych, aż zatrzasną się w poprzeczkę.


Złóż poprzeczkę w celu przechowywania

1

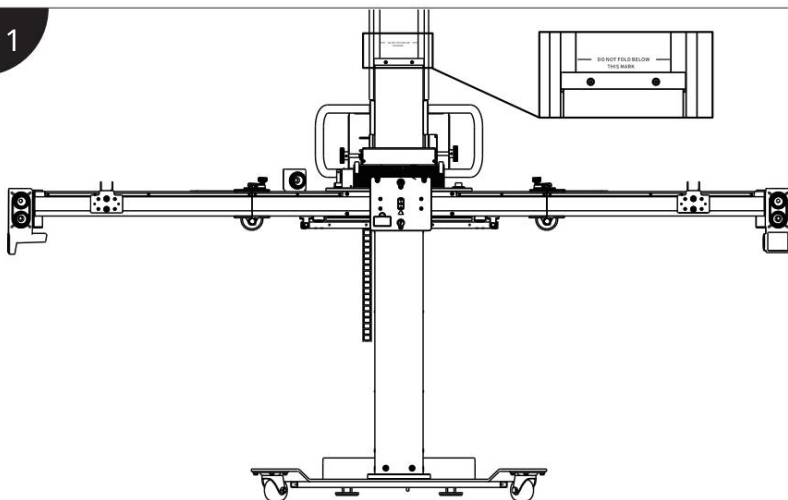

UWAGA: Aby zapobiec uderzeniu kamer w podłoże i ich uszkodzeniu, złóż poprzeczkę, gdy w wewnętrznej czerwonej kolumnie pojawi się ostrzeżenie.

2

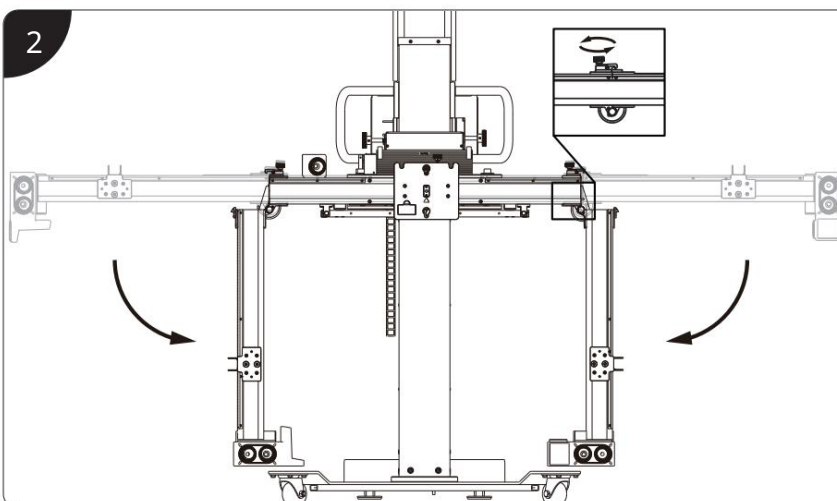

Całkowicie poluzuj pokręta mocujące poprzeczkę. Podeprzyj ramiona, naciskając pokręta, aby je odblokować. Aby je przechowywać, delikatnie złóż każde ramię w dół.